

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE
DELLA PELLICOLA TPU DI PROTEZIONE PARABREZZA XPEL



1. PULIRE E PREPARARE IL PARABREZZA

Pulisci il vetro

- Usa un panno senza pelucchi per pulire i bordi e le guarnizioni.
- Usa una spugnetta con soluzione scivolosa per pulire il parabrezza, rimuovendo detriti e imperfezioni visibili.
- Usa una barra di argilla per preparare il parabrezza, se necessario.
- Lava anche 15 cm di area circostante, incluse le guarnizioni.

SUGGERIMENTO PROFESSIONALE:

Prestare molta attenzione ai bordi e agli angoli del parabrezza dove spesso si accumulano contaminanti

Spatole

- Usa una spatola per rimuovere tutta la soluzione scivolosa dal parabrezza.

SUGGERIMENTO PROFESSIONALE:

Assicurarsi che non venga lasciata acqua per evitare la contaminazione durante l'applicazione della pellicola

Pulire il perimetro e le guarnizioni

- Utilizzare un panno privo di lanugine per pulire le guarnizioni perimetrali.
- Assicurarsi che queste aree siano prive di qualsiasi contaminazione.

Rivestire con Ceramic Boost (R1390)

- Applica uno strato uniforme di Ceramic Boost sul parabrezza.
- Usa un panno senza pelucchi con alcool al 99% per rimuovere Ceramic Boost dai bordi.

SUGGERIMENTO PROFESSIONALE:

Pulire accuratamente il parabrezza e i bordi per ottenere la massima adesione della pellicola. Spruzzare dall'alto verso il basso utilizzando un angolo verso il basso, garantendo una copertura completa del parabrezza.

2. BAGNARE IL PARABREZZA

Applicare la soluzione saponosa

- Spruzza il parabrezza con una soluzione saponosa, coprendo l'intera superficie.

SUGGERIMENTO PROFESSIONALE:

Una copertura adeguata della soluzione scivolante aiuta il posizionamento della pellicola.


3. APPLICARE LA PELLICOLA SUL VETRO

Posiziona la pellicola

- Posiziona con attenzione la pellicola sul vetro. Evita di stirare eccessivamente la pellicola, poiché potrebbe creare linee indesiderate.
- Lo strato che era stato preventivamente depositato di Ceramic Boost, faciliterà lo scorrimento della pellicola per posizionarla correttamente.

Fissa la pellicola

- Usa una spatola per fissare la pellicola con un movimento a croce. Parti dal centro e muoviti verso i bordi, lavorando un quadrante alla volta.
- Applica una pressione costante per fissare la pellicola, assicurandoti di non lasciare umidità residua.

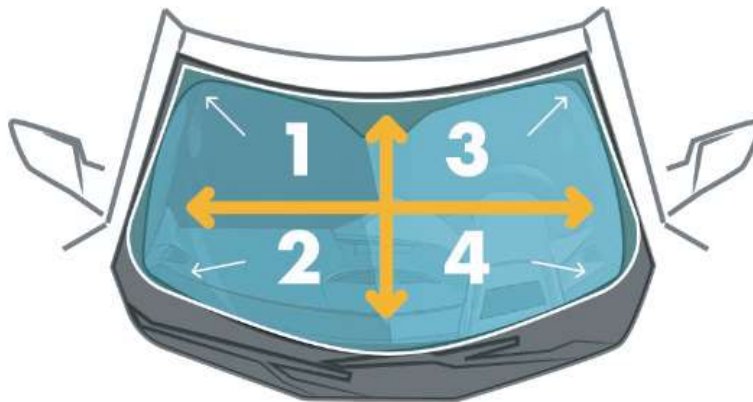

4. FISSARE I BORDI

Usa la pistola termica

- Iniziando con intervalli di 2 secondi, utilizza una pistola termica per fissare accuratamente tutti i bordi.
- Utilizza la pistola termica in modo uniforme per garantire che la pellicola si blocchi correttamente.

Rifinisci i bordi

- Utilizzare una spatola con bordo bagnato per lisciare e sigillare i bordi dopo aver applicato il calore.

SUGGERIMENTO PROFESSIONALE:

Esercita una pressione delicata e costante con la spatola con bordo bagnato per evitare di sollevare la pellicola dal vetro.


5. PREPARAZIONE PER LA CONSEGNA

Pulisci il parabrezza

- Pulisci accuratamente il parabrezza con una soluzione di sapone assicurandoti che tutte le impronte digitali siano rimosse.
- Asciugare a mano con microfibra.

Rivesti il parabrezza

- Assicurati che la pellicola sia completamente asciutta e agita bene il flacone di WPF RESTORE (R1197) prima dell'uso.
- Nebulizzare leggermente il prodotto sul parabrezza, lavorando una sezione alla volta. Dividi il parabrezza in 4 sezioni per una copertura uniforme.

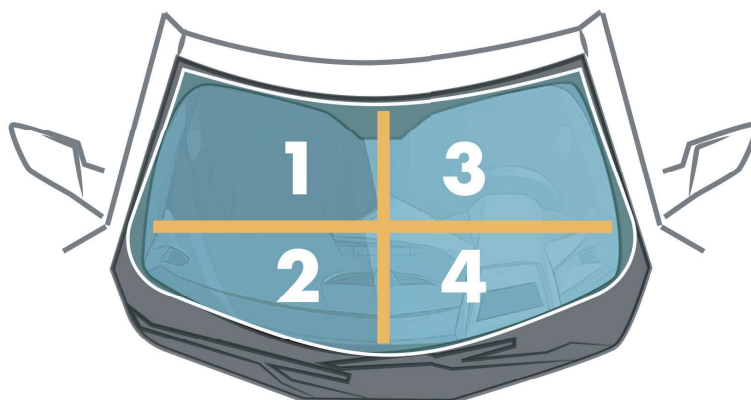

- Utilizzando un panno in microfibra pulito, distribuire uniformemente il prodotto su ogni sezione. Lucidare finché la pellicola non avrà una finitura omogenea e trasparente.

ULTERIORI CONSIGLI

- Assicurati che il tuo ambiente di lavoro sia privo di polvere e contaminanti per evitare problemi durante l'applicazione.
- Utilizzare un'illuminazione adeguata per identificare e rimuovere eventuali detriti rimanenti prima di finalizzare l'installazione.
- Controlla regolarmente i tuoi strumenti e le tue attrezzature per mantenere prestazioni ottimali.

SUGGERIMENTO PRO POST-INSTALLAZIONE:

La pellicola appena installata dovrebbe asciugarsi in un ambiente controllato. Non polimerizzare alla luce diretta del sole. Consigliare al cliente di non lavare il veicolo per 48 ore. Inoltre, se non si tratta di un veicolo nuovo, consigliare ai clienti di acquistare nuovi tergicristalli il prima possibile dopo l'installazione.

Domande?

Contattaci a support@xpel.com